I-O DATA

HDH-ULシリーズ

1 はじめにお読みください

B-MANU152311-02

動作環境

本製品はLANまたはパソコンのUSBポートのいずれかで使用できます。

■LANでお使いになる場合

●LANポートを搭載し、TCP/IPが正常に動作する以下のパソコンからネットワーク経由で使用できます。(サポートソフトインストール用にCD-ROMドライブが必要です。)

注意
●有線LANの10Mbps(10BASE-T)の環境では、使用できません。
●無線LANのIEEE 802.11bには対応しておりません。
●ルーターを越えての接続はできません。

■USBポートでお使いになる場合

●本製品をパソコンのUSBポートあるいはUSBハブ(セルフパワータイプのみ)に、添付のUSBケーブルを接続して使用します。
※バスパワータイプのUSBハブではご利用になれません。

対応機種	対応OS(日本語版のみ)
DOS/Vマシン※1※2※3※4	●Windows XP ●Windows 2000 Proffesional ●Windows Me

※1 弊社では、OADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認をしています。
※2 次の機種(2004年8月末現在)では、本製品をパソコン本体のUSBでは使用できません。
●東芝製 DynaBook SS PORTEGE6000、
DynaBook Satellite2520シリーズ
●SOTEC製 e-note M260TX2/TX3
※3 本製品をUSB 1.1環境でお使いの場合、HP/COMPAQ製 PRESARIO 3566/3567/3576/3581/3590では、パソコンのBIOSアップデートが必要です。詳しくは、HP/COMPAQ プレサリオ サポートセンターにお問い合せください。
※4 USBのハードディスクから起動することができる一部機種で、制限があります。詳しくは、サポートソフトメニューの「困った時には」内に表示される下記の項目をご覧ください。
【本製品を接続した状態でパソコンを起動すると本製品のアイコンが2つ表示される】
【本製品を接続した状態でパソコンを起動すると、起動の途中でパソコンが動かなくなる】

注意
●起動用ドライブとしてはご使用いただけません。
●本製品ご利用時、パソコンのスタンバイ、サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけません。無効に設定してご利用ください。右の[スタンバイ機能を無効に設定する]も参照してください。
●長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

箱の中には

※図は実際のものと異なる場合があります。

☐ ハードディスク(1台)

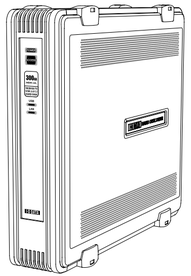

■ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードについて

▼ ここにシリアル番号(S/N)をメモしてください。

シリアル番号(S/N)はハードディスクに貼られているシールに「ABC09876542ZX」のように印字してあります。
●シリアル番号(S/N)は、ユーザー登録の際に必要です。
http://www.iodata.jp/regist/
弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にも必要です。
http://www.iodata.jp/lib/

☐ LANストレートケーブル
(1本:3m)

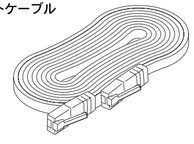

☐ USBケーブル(1本:約1m)



☐ サポートソフトCD-ROM(1枚)
☑ ① はじめにお読みください(1枚)[本紙]
☐ ② 「LAN環境で使う」セットアップガイド(1枚)
☐ ③ 「USBポートで使う」セットアップガイド(1枚)
☐ ④ LAN接続(リファレンス編)(1冊)
☐ ハードウェア保証書(1枚)
☐ ラバーフット(8個)

※ラバーフットは、取扱説明書の袋の中に入っています。

本製品の使い方

●本製品はLANまたはパソコンのUSBポートのいずれかに接続して使用できます。

使い方	補足
複数台のパソコンで使用する(LAN接続:最大8台まで)	ネットワーク上の各パソコンへサポートソフトをインストールすることで、本製品を共有できます。 さらにWindows XP/2000では2台の本製品を同時にネットワークへ接続して設定することで、スパンニング/ミラーリングディスクとしても使用できます。
パソコン1台で使用する(USB接続)	USBポートに接続するだけでサポートソフトのインストールなしで使用できます。 パソコンがUSB 2.0ポートを持っていれば、高速(最大480Mbps:理論値)で読み書きできます。

注意 ●本製品はWindows専用です。データの共有は、Windowsパソコン同士のみ可能です。
また、Windows Meで使用するには、本製品をFAT32ファイルシステムで使用する必要があります。
Windows MeとWindows XP/2000で共有を行う場合は、FAT32ファイルシステムでご利用ください。

参考 ●スパンニングとは……2台の本製品をネットワークに接続して、2台のハードディスクを見かけ上1台のハードディスク(2台の容量を足した1台のハードディスク)として使用できる機能です。
●ミラーリングとは……2台の本製品をネットワークに接続して、万一、1台のハードディスクが故障した場合の備えとして2台のハードディスクに同一データを書き込む機能です。

LANでお使いになる場合の接続例や必要な環境

本製品をLANでお使いになる場合は、LAN内のすべてのパソコンでLANで正常に動作している(インターネットに接続できる、互いのパソコンでファイル共有ができるなど)必要があります。

参考 本製品を導入するLAN内のパソコン、ルーターやハブあるいは無線アクセスポイントなどの設定や接続は、本製品導入前にすべて終了し、正常にインターネットやファイル共有などができることを確認しておいてください。

■本製品の接続例

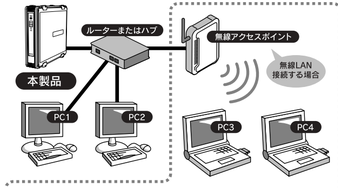

IEEE 802.11aまたはIEEE 802.11g(54Mbps通信のみ)対応
※IEEE 802.11bには対応しておりません。
※IEEE 802.11gの場合、54Mbps通信時のみ対応です。

■本製品を接続するルーターやハブ

本製品は添付のLANストレートケーブルで、ハブ機能付きルーターやLANのハブなどに接続して使用します。

※ルーターを越えた共有はできません。共有したいパソコンと同じLAN側に接続してください。
※ルーターのWAN側ポートでは使用できません。LAN側ポートに接続してください。
※本製品はAuto MDI/MDI-Xに対応しているため、直接パソコンとLAN接続する場合でもLANクロスケーブルは不要です。ただし、直接パソコンにLAN接続するよりもUSB 2.0ポートでお使いになる方が高速で使用できます。
また、直接パソコンにLANケーブルで接続した場合、他のパソコンとのLAN経由での共有はできなくなります。

■有線LANパソコンからの本製品への接続

有線LANから本製品を共有したいパソコン(上記の【■本製品の接続例】のPC1、PC2)は、ルーターやハブに接続し、添付のユーティリティ(右の【■ネットワーク接続ユーティリティ】)を設定して本製品にLAN経由でアクセスできます。ただし、100BASE-TX以上のLANでご使用ください。

●パソコン標準のLANポート、PCI接続LANアダプターをお使いの場合
→100BASE-TX以上
●USB接続LANアダプターをお使いの場合→USB 2.0での使用
●LAN PCカードをお使いの場合→CardBus対応

注意 ●低速なLAN(10BASE-T、ISA接続LANアダプター、16bit LAN PCカード、USB 1.1対応LANアダプター)では使用できません。

■無線LANパソコンからの本製品への接続

無線LANから本製品を共有したいパソコン(左の【■本製品の接続例】のPC3、PC4)は、無線アクセスポイント経由で、添付のユーティリティ(以下の【■ネットワーク接続ユーティリティ】)を設定して有線LANの本製品にLAN経由でアクセスできます。
ただし、無線アクセスポイントおよび無線LANアダプターはIEEE 802.11aまたはIEEE 802.11gのいずれかの無線LANでご使用ください。

注意 ●IEEE 802.11bでは使用できません。
●安定した接続を維持できる電波環境でお使いください。
インターネットがよく切断するなど、不安定な電波環境では本製品の使用中に接続が切れ、データの消失をまねく恐れがあります。

■ネットワーク接続ユーティリティ

本製品をLANに接続後、添付CD-ROM内の[ネットワーク接続ユーティリティ]で設定して使用できるようになります。(本製品を使用するすべてのパソコンで設定する必要があります。)
設定時にはIPアドレスなどの面倒な設定は必要ありません。
設定後、ネットワーク上の本製品を[マイコンピュータ]上のローカルハードディスクとして割り当てますので、使用時にはネットワークを意識する必要がありません。

注意 ●ネットワーク接続ユーティリティは、本製品を使用するすべてのパソコンにインストールおよび設定する必要があります。詳細は、別紙[②LAN環境で使う]を参照してください。
●複数台のパソコンで本製品を[リードライト接続]で使用できるのは、Windows XP/2000をお使いの場合のみです。Windows Meでは、1台のWindows Meパソコンでのみ[リードライト接続]でしか使用できません。そのため、Windows Meパソコン1台を[リードライト接続]に設定した場合、他のWindows MeパソコンおよびすべてのWindows XP/2000パソコンでは、[リードオンリー接続]のみでの使用となります。
●無線LANから本製品を使用する場合、IEEE 802.11aまたはIEEE 802.11g(54Mbps通信のみ)対応です。IEEE 802.11bには対応しておりません。
●Windows Meで使用するには、本製品をFAT32ファイルシステムで使用する必要があります。Windows MeとWindows XP/2000で共有を行う場合は、FAT32ファイルシステムでご利用ください。

各部の名称・機能 ●ランプなどの名前と機能を説明します。

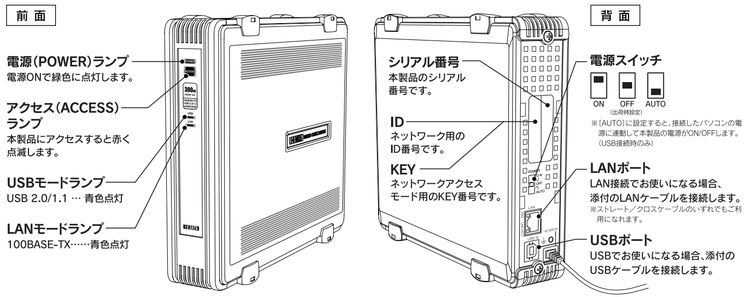

※LANケーブルとUSBケーブルは同時に接続しないでください。

ラバーフットの取り付け方

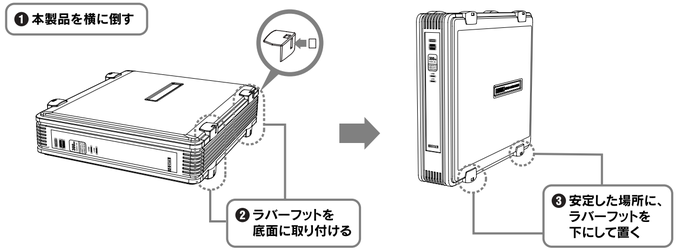

スタンバイ機能を無効に設定する

本製品を使用する際には、以下の点にご注意ください。

スタンバイ機能は無効に設定してください。

※省電力設定の詳細については、パソコンの取扱説明書を参照してください。

①[スタート]➡[設定]➡[コントロールパネル]を順にクリックします。
(Windows XPの場合は[スタート] ➡ [コントロールパネル]をクリック)

②[電源オプション]アイコン(または[電源の管理]アイコン)をダブルクリックします。

電源オプション

※Windows XPでカテゴリ表示になっている場合は、[クラシック表示に切り替える]をクリック後、[電源オプション]をダブルクリックします。

③[電源設定]タブの[システムスタンバイ]の設定を[なし]に設定してください。
([システムスタンバイ]の設定が表示されない機種もあります。その場合は特に設定はいりません。)

※Windows XPでの画面例です。

●[スタート]➡[Windowsの終了](または[終了オプション]、[シャットダウン])➡[スタンバイ]は実行しないでください。
([スタンバイ]が表示されない機種もあります。)

安全にお使いいただくために

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

■警告および注意事項

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵記号の意味

この記号は注意（警告を含む）を促す内容を表しているものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。
例）「発火注意」を表す絵表示

この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。
例）「分解禁止」を表す絵表示

この記号は必ず行っていただきたい行為を表しているものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。
例）「電源プラグを抜く」を表す絵表示

⚠ 警告

- 本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。
- 本製品をご自分で修理・分解・改造しないでください。
  火災や感電、やけど、故障の原因になります。
  修理は弊社修理センターにご依頼ください。
  分解したり、改造した場合、保証期間であっても有償修理となる場合があります。
- 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントからプラグを抜いてください。
  そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 本製品を接続する場合は、必ずセットアップガイドで接続方法をご確認になり、以下のことをご注意ください。
  - ●ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などは行わないでください。火災や故障の原因となります。
  - ●接続するコネクタやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙したり火災の原因となることがあります。
  - ●給電されているLANケーブルは絶対に接続しないでください。給電されているLANケーブルを接続した場合には発煙したり、火災の原因となることがあります。
  - ●接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因になります。
- AC100V（50/60Hz）以外のコンセントに接続しないでください。発熱、火災の恐れがあります。
- 電源プラグをコンセントに完全に差し込んでください。ショート、発熱の原因となり、火災、感電の恐れがあります。
- 本製品の接続、取り外しの際は、必ずセットアップガイドで、接続・取り外し方法をご確認ください。
  間違った操作を行うと火災・感電・動作不良の原因となります。
- 本体を濡らしたり、お風呂場では使用しないでください。
  火災・感電の原因となります。
  お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は、特にご注意ください。
- 濡れた手で本製品を扱わないでください。
  感電や、本製品の故障の原因となります。
- 電源ケーブルについては以下にご注意ください。
  - ●必ず添付または指定の電源ケーブルを使用してください。
  - ●電源ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
  - ●電源ケーブルをACコンセントから抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。ケーブルを引っ張ると、断線または短絡して、火災および感電の原因となることがあります。
  - ●電源ケーブルの電源プラグは、濡れた手でACコンセントに接続したり、抜いたりしないでください。感電の原因となります。
  - ●電源ケーブルがACコンセントに接続されているときには濡れた手でパソコン本体に触らないでください。感電の原因となります。
  - ●本製品を長時間使わない場合は、電源ケーブルを電源から抜いてください。電源ケーブルを長時間接続していると、電力消費・発熱します。

⚠ 注意

- 本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。
  故障や万一に備えて定期的にバックアップをお取りください。
- 本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かないでください。
  周辺に放熱を妨げる物を置かないでください。
- 本製品は以下のような場所（環境）で保管・使用しないでください。
  故障の原因となることがあります。
  - ●振動や衝撃の加わる場所
  - ●直射日光のあたる場所
  - ●湿気やホコリが多い場所
  - ●温湿度差の激しい場所
  - ●温湿度差の激しい場所
  - ●熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒータなど）
  - ●強い磁力電波の発生する物の近く（磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など）
  - ●水気の多い場所（台所、浴室など）
  - ●傾いた場所
  - ●腐食性ガス雰囲気中（Cl2、H2S、NH3、SO2、NOxなど）
  - ●静電気の影響の強い場所
  - ●保温性・保湿性の高い（じゅうたん・カーペット・スポンジ・ダンボール箱・発泡スチロールなど）場所での使用（保管は構いません）
- アクセスランプ点滅中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。
  故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。
- 本製品は精密機器です。以下のことにご注意ください。
  - ●落としたり、衝撃を加えない
  - ●本製品の上にみなどの液体や、クリップなどの小部品を置かない
  - ●重いものを上にのせない
  - ●そばで飲食・喫煙などをしない
  - ●本製品内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない
- 動作中にケーブルを抜かないでください。
  故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。
- 本製品内部を結露させたまま使わないでください。
  時間をおいて、結露がなくなってからお使いください。本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、内部が結露する場合があります。そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。
- 本体についた汚れなどを落とす場合、柔らかい布で乾拭きしてください。
  - ●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めて使用してください。
  - ●ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
  - ●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因となります。
- 本製品内部およびコネクタ部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。
- 本製品のコネクタ部分には触れないでください。
  コネクタ部分に触れると静電気により、本製品が破壊されるおそれがあります。
- 動作中にケーブルを激しく動かさないでください。
  接触不良およびそれによるデータ破壊などの原因となることがあります。
- 本製品（ソフトウェア含む）は、日本国内仕様です。
  本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いかねます。
  また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフターサービスなどを行っておりません。あらかじめ、ご了承ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波障害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

廃棄・譲渡などされる際の注意

●本製品に記録されたデータは、OS上で削除したり、ハードディスクをフォーマットするなどの作業を行っただけでは、特殊なソフトウェアなどを利用することで、データを復元・再利用できてしまう場合があります。
その結果として、情報が漏洩してしまう可能性があります。

●ハードディスク上のソフトウェアについて

ハードディスク上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなくハードディスクを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。

●情報漏洩などのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめいたします。

●ハードディスクデータ消去ソフトのご案内

本製品のサポートCD-ROMには、弊社の「DiskRefresher LE」が添付されております。本製品を廃棄あるいは譲渡される際には、こちらをお使いいただくことをおすすめします。

本製品での呼び方

本製品では以下の呼び方を使用しています。

呼び方	意 味
Windows XP	Microsoft® Windows® XP Professional Operating System および Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating Systemの総称
Windows 2000	Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating System
Windows Me	Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System
Windows XP/2000	Windows XP、Windows 2000の総称
Windows	Windows XP/2000/Meの総称

商標について

- ●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- ●Microsoft、Windowsは、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。
- ●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

ハードウェア仕様

型式番号	HDH-UL120	HDH-UL160	HDH-UL250	HDH-UL300
データ容量	約120Gバイト	約160Gバイト	約250Gバイト	約300Gバイト
セクタサイズ	512バイト			
外形寸法	49.0（W）×193.9（D）×174.9（H）mm（突起物を除く）			
インターフェイス仕様	LAN（100BASE-TX）、USB 2.0、USB 1.1			
電源仕様	AC100V±10%　50/60Hz			
使用温度・湿度範囲	温度5～35℃（パソコンの動作する範囲であること）湿度20～80%（結露なきこと、PC動作範囲であること）			
本体質量	約1.31kg			

フォーマット後の容量について

フォーマット後にOSに表示される容量は、計算方法が異なるために若干減少しているように見えます。
本製品の容量は、1Gバイト=1,000Mバイト、1Mバイト=1,000,000バイトで計算されています。
OS上で表示される容量は、1Gバイト=1,024Mバイト、1Mバイト=1,048,576バイトで計算されています。

● 例）300Gバイトのハードディスクの場合

仕様容量	約300Gバイト	約300,000Mバイト
OS上の表示	約279Gバイト	約286,102Mバイト

ご注意

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。
3) 本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾を致しません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。
4) 書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。
5) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
6) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
7) 本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、各1部だけ複写できるものとします。
8) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
9) 弊社は、お客様が［ご注意］の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。
10) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
11) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。
国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
12) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせはサポートセンターで受け付けています。

① 弊社ホームページをご確認ください。

サポートWebページ内の「製品Q&A、Newsその他」をご覧ください。
過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。
こちらも参考になさってください。

製品Q&A、Newsなど
http://www.iodata.jp/support/

添付のサポートソフトをバージョンアップすることで解決できる場合があります。下記の弊社サポート・ライブラリから最新のサポートソフトをダウンロードしてお試しください。

最新サポートソフト
http://www.iodata.jp/lib/

② それでも解決できない場合は…

住所：　〒920-8513　石川県金沢市桜田町2丁目84番地
　　アイ・オー・データ第２ビル
　　株式会社アイ・オー・データ機器　サポートセンター
電話：　本社…076-260-3688　東京…03-3254-1095
　　※受付時間　9:30～19:00　月～金曜日（祝祭日を除く）
FAX：　本社…076-260-3360　東京…03-3254-9055
インターネット：　http://www.iodata.jp/support/

お知らせいただく事項について

1. ご使用の弊社製品名
2. ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番
3. ご使用のサポートソフトのバージョン
4. ご使用のOSとアプリケーションの名称、バージョン及び、メーカー名
5. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態（画面の状態やエラーメッセージなどの内容）

ユーザー登録

ご登録いただきました情報は、今後の製品創りに生かしてまいります。
また、弊社よりお客様へ連絡を差し上げる際にも利用させていただきます。ぜひご登録ください。
（e-mailアドレスをご登録したご希望の方へは、新製品・サポート情報満載のe-mail I・O NewsLetterを定期的にお届けします。）

登録アドレス　**http://www.iodata.jp/regist/**

修理について

修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

●内部のデータについて

■検査の際には、内部のデータはすべて消去されてしまいます。（厳密な検査を行うためです。どうぞご了承ください。）
※データに関しては、弊社はいっさいの責任を負いかねます。バックアップできる場合は、修理にお出しになる前にバックアップしてください。

■弊社では、データの修復は行っておりません。

●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ご と取り替えることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

●修理金額について

■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。

■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。

■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。（ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。）修理しないとご判断いただきました場合は、無料でご返送いたします。

修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

●メモに控え、お手元に置いてください

製品名、シリアル番号（製品に貼付されたシールに記載されています。）、送付日時をメモに控え、お手元に置いてください。

●これらを用意してください

■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書（コピー不可）
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。

■下記の内容を書いたもの
返送先［住所/氏名/（あれば）FAX番号］、日中に連絡可能な電話番号、使用環境（機器構成、OSなど）、故障状況（どうなったか）

●修理品を梱包してください

■上記で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。

■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

●修理をご依頼ください

■修理は、下記の送付先までお送りください。
※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。

■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

【送付先】〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器　修理センター　宛

修理品の返送

■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。
※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

修理後の設定について

■修理品の受け取り後、別紙【セットアップガイド】の手順にて、再度ご使用の環境に導入してください。
※ID、KEYも変更されている場合があります。
LANへの導入時には、ID、KEYを再度ご確認ください。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/
2004.11.30 発行